




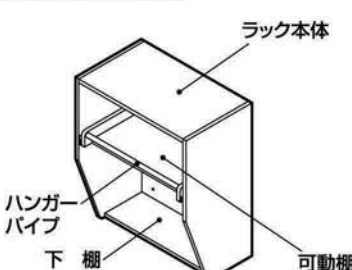

Fra Clean

ランドリーラック FLS600/FLS500

梱包内容


<p>収納ラック…1組</p> 	<p>アンカー…5本</p> 	<p>取付ねじ…5本</p>  <p>(皿タッピンねじ5×70)</p>	<p>座金…5個</p>  <p>ねじキャップ…5個</p> 
<p>品質表示</p> <p>使用材料 ラック本体/可動棚 : ポリエステル化粧合板 ハンガーパイプ : ステンレス鋼(クロム18%)</p> <p>収納できる量 : 可動棚 5kg 下棚 5kg 干せる量 : ハンガーパイプ 5kg</p>			

取り付け方

取付け場所の確認

- 本製品は壁面に取付ける収納ラックです。
- 落下防止のため、適切な場所・壁面の強度を検討の上取付けてください。
- アンカーを用いて石膏ボードなどの中空壁に取付けることができます。
※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です。
- 設置する壁に収納ラックを取付けるスペースがあることを確認してください。
- ※使用者の身長により棚に手がとどかない場合がありますので、取付高さにご注意ください。
- ※可動棚の最大引出量は463mmです。ドア枠などの設置位置にご注意ください。


<製品寸法>

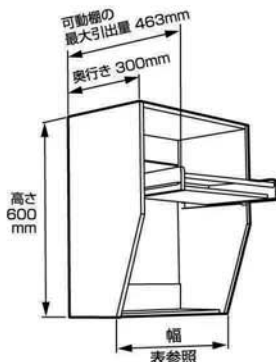


機種	幅(mm)
FLS600	600
FLS500	500

- 1** 設置する壁に下穴をあけます。
右図の位置に6mm径のドリルで壁に下穴をあけてください。
※アンカーを取付けますので必ず6mm径のドリルで穴をあけてください。

<下穴位置>

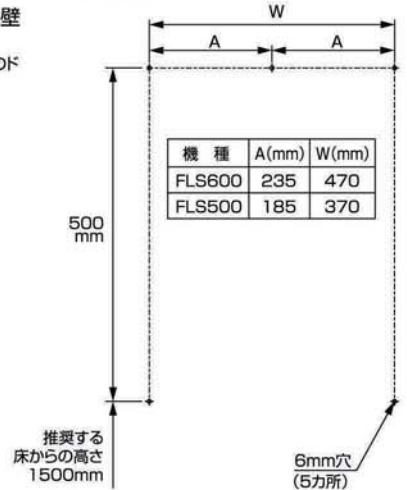


- 設置上の注意**
- 下穴の位置に下地のある場合があります。そのときは下穴(6mm径)の深さを85mm以上あげてください。

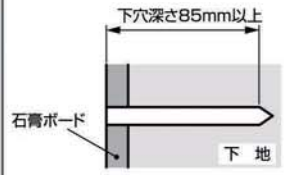

- 2** 壁面にアンカーを取付けます。
1 であけた穴にアンカーを差し込みます。
※壁の表面まできっちりと差し込んでください。
また、アンカーの供回り防止のフィンが垂直になるように差し込んでください。

<アンカー>

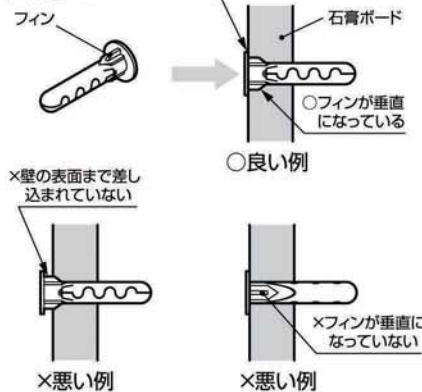

<壁を横から見た図>

- 3** 収納ラックを壁に取付けます。
2 で取付けたアンカーに収納ラック背面の取付穴をあわせ、座金を通した取付ねじで壁面にドライバーで固定してください。
取付けた収納ラックにガタツキなどないことを確認し、ねじキャップをはめてください。
※収納ラックの取付けは可動棚をはずして行い、**2** の工程が終了してから可動棚を戻してください。
※取付ねじはまず仮どめをおこない、収納ラックが水平であることを確認後、本締めをしてください。

- 注意**
- インパクトドライバーの使用は避け、電動ドライバーを使用する場合は低トルクでゆっくりまわし、ねじの締めすぎにご注意ください。
アンカーの破損により製品が落下しケガをする恐れがあります。
 - 収納ラックの取付けがうまくできなかった場合は、新たにアンカーを用意し穴位置をずらして取付けてください。
使用済みのアンカーまたは下穴を使うと取付強度が著しく低下します。
製品が落下しケガをする恐れがあります。

